

# HR-10

---

Perfil colgado para JK10 / JK10A  
*Flying bar for JK10 / JK10A*



Copyright © 2013  
All rights reserved

Pol.Ind.Norte-Perpinyà,25  
08226 TERRASSA (Barcelona-SPAIN)  
[info@master-audio.com](mailto:info@master-audio.com)  
[www.master-audio.com](http://www.master-audio.com)


**Mar 13**

El HR-10 es un accesorio opcional para el colgado en truss o barra (orientación vertical) de la JK10 / JK10A.

*The HR-10 is an optional accessory for truss or bar mounting (vertical orientation) of the JK10 / JK10A.*


1- Colocar la caja en el suelo o en una posición cómoda de trabajo. Quitar los tres tornillos de M8 situados en la parte superior.

*Place the box on the floor or in a comfortable working position. Unscrew three of the M8 top screws.*

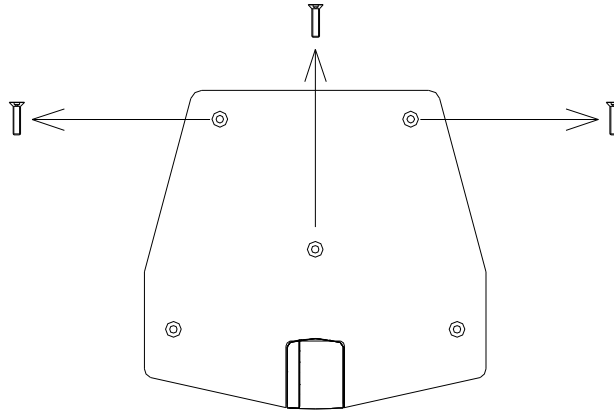

2- Colocar la barra HR-10 tal como se muestra en el dibujo y bloquear los puntos A, B y C mediante los tornillos de M8 suministrados con el kit.


*Set the HR-10 bar as per the drawing below. Block it with the M8 screws that you will find in your kit. Use point A, B and C.*

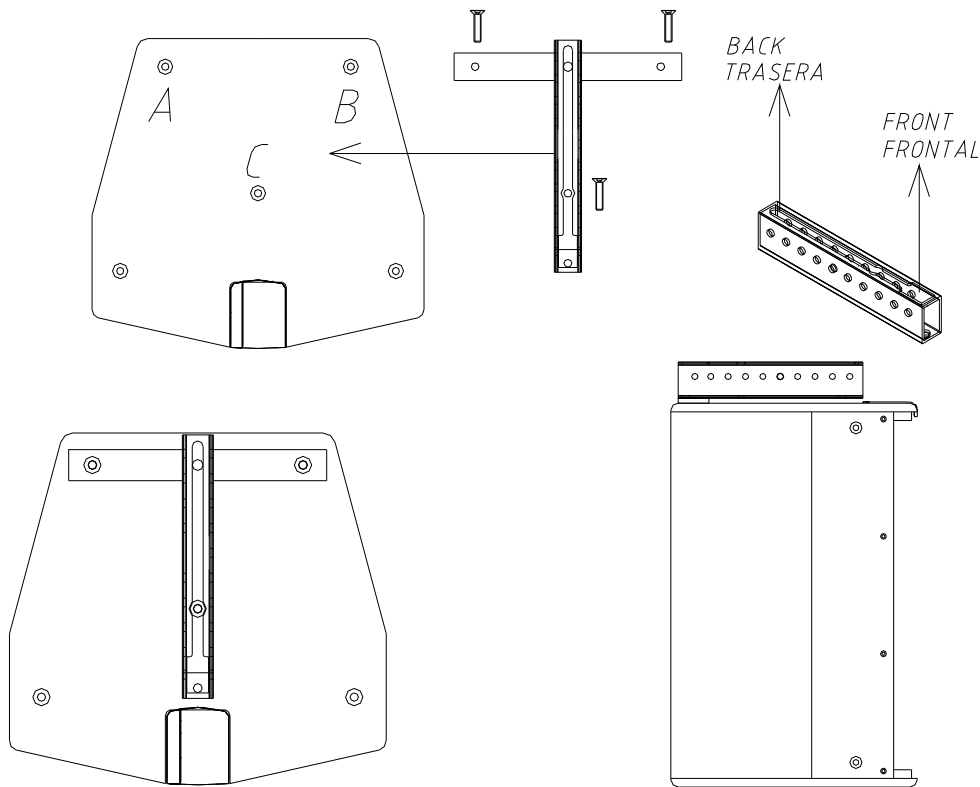

**MONTAJE EN COLUMNA FIJA / COLUMN MOUNTING**


3- Quitar los dos tornillos de bloqueo de la horquilla de colgado.

*Remove the blocking screws from the flying fork.*

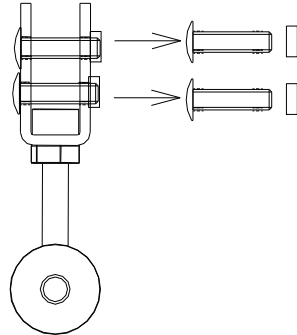


4- Colocar la horquilla en la columna de colgado y bloquear mediante los tornillos del punto 3.

*Set the flying fork onto the flying column. Block it with the screws that you have removed in point 3.*

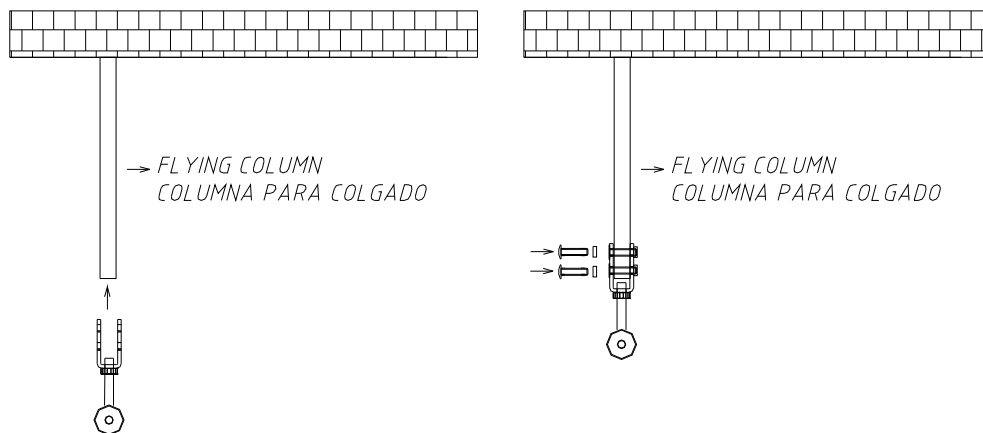


5- Quitar el tornillo de seguridad de la barra HR-10.

*Remove the safety screw from the HR-10 bar.*

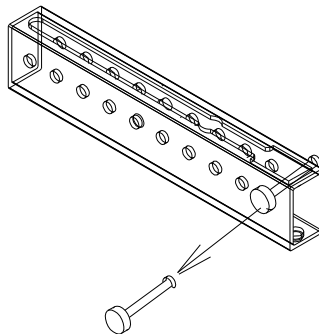


6- Unir el conjunto caja-barra HR-10 a la estructura fija de volado (columna-horquilla). Colocar el tornillo de seguridad del punto 5.

*Join the cabinet+HR10 bar with the flying column+fork. Put the safety screw that you have removed in point 5.*

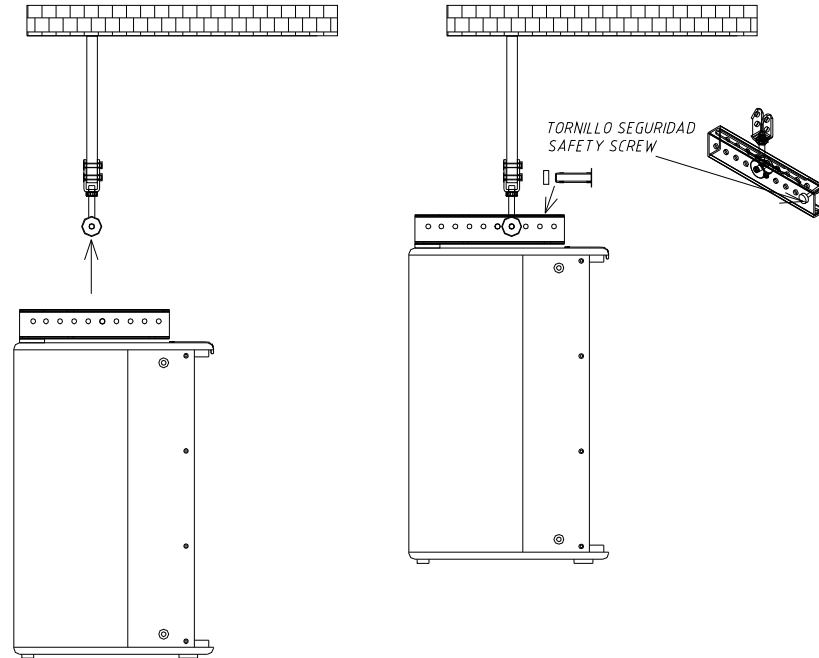


7- Regule la inclinación de la caja. Bloquear el punto de colgado mediante el pin pasador.

*Use the bar holes to tilt the cabinet as per your desired inclination. Block it with the ball lock pin.*

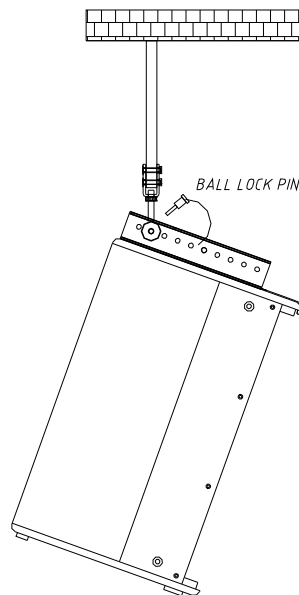

8- Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de la anilla ACR-M8 y fijándola en un punto de carga externo.


Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolt and fix it in a secondary external point.

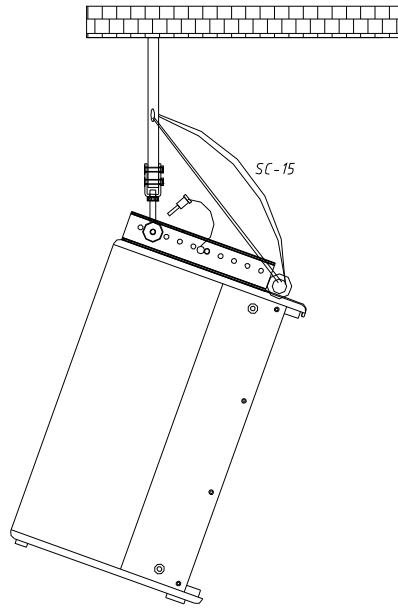

### **MONTAJE EN TRUSS / TRUSS MOUNTING**


3- Usar el accesorio garfio + bola corredera

*Use the special hook*

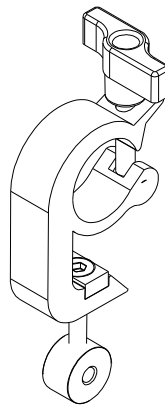


4- Colocar el garfio en el truss.

*Set the hook onto the truss.*

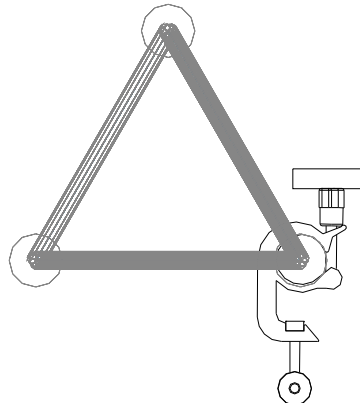


5- Quitar el tornillo de seguridad de la barra HR-10.

*Remove the safety screw from the HR-10 bar.*

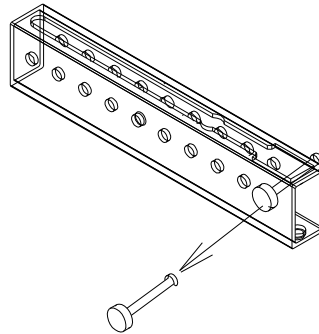


6- Unir el conjunto caja-barra HR-10 al garfio. Colocar el tornillo de seguridad del punto 5.

*Join the cabinet+HR10 bar with the hook. Put the safety screw that you have removed in point 5.*

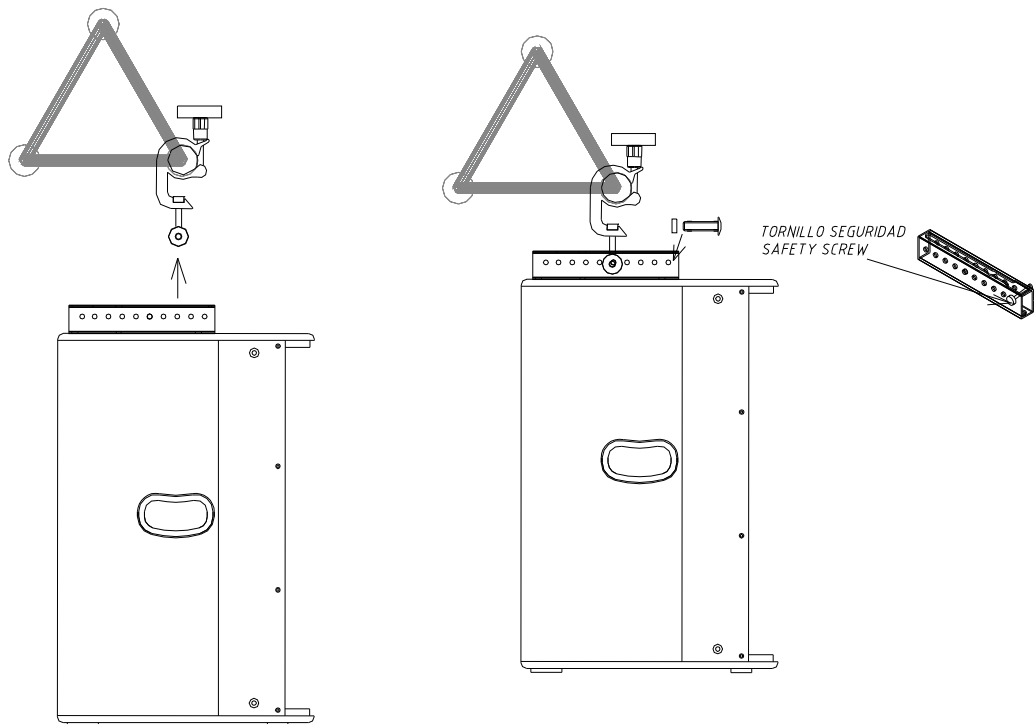

7- Regule la inclinación de la caja. Bloquear el punto de colgado mediante el pin pasador.

*Use the bar holes to tilt the cabinet as per your desired inclination. Block it with the ball lock pin.*

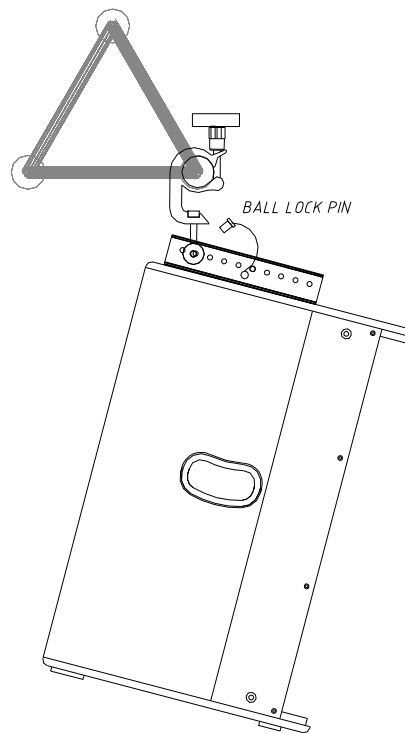

8- Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de la anilla ACR-M8 y fijándola al truss.

*Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolt and fix it in the truss.*

